

高さセンサー 点検方法


①正常動作を確認する

ビーム遮断→ACタイマー(DCタイマー)が作動→停止

正常動作をしない場合は、下記をチェックします

①ソーラーパネル充電の場合「蓄電状況をチェック」します。
テスターで電圧チェックを行います。DC12V前後の値で良好
8V未満の場合は、交換が必要です
電源供給の問題が無い場合は、②へ

②「ビームセンサーの信号線」と「タイマーユニット」のユニット配線を外します
タイマーユニットを単独で動作させてテストをします
タイマーユニットの信号入力端子をショートします

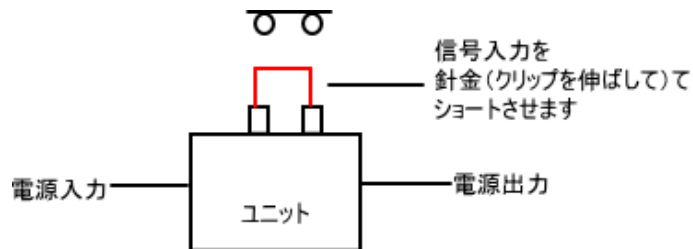

タイマーユニットが動作すればOKです。
タイマーユニットが動作すると「カチッ」とリレー音がして接続された回転灯が動作します

③ビームセンサーのチェック方法

受光部を空けてランプの点灯状況を確認します

①[GOOD]ランプ点灯で「正常」
③「ALARM」ランプ点灯の場合
光軸調整が必要です

すべて消灯の場合
・電源が接続されていない
・故障



2014年1月28日

株式会社ヒーロー 竹内

0853-21-9199