

再生



ここでは、記録された映像記録（音声記録）を再生操作をします
「時間指定再生」「検索再生」が出来ます
メインメニューから「再生」をクリックします



時間指定再生

- ①確認をしたい「日付」「時間」を入力します
 - ②再生ボタンをクリックします
 - ③再生が開始されます
- ※指定した日時に記録が無い場合は「ビデオファイルがありません!」と表示されます。「OK」をクリックすると戻ります

※決定ボタン

※バックボタン



検索再生


ここでは、記録された映像記録（音声記録）を検索再生をします
 「時間指定再生」「検索再生」が出来ます

- ①日付を入力
 - ②検索をクリック
 - ③録画状態が表示されます
 - ④ファイルリストをクリックすると更に詳細検索が可能
- 上段は、検索日付で「赤枠」で表示されます
 下段は、時間(24時間制)での記録を表示します
 ※一度検索を行うと上段の日付をクリックして別の日を確認出来ます



背景色について
 「緑背景」は、定時記録(常時録画記録)
 「赤背景」は、アラーム記録がある場合を表示します
 ※「定時記録」および「アラーム」記録が混在する場合は、
 「赤背景」または、「赤と緑半分表示」となります
 ※記録なし(黒)は、データなし

チャンネル番号および記録選択を行うとより詳細な検索結果が表示されます

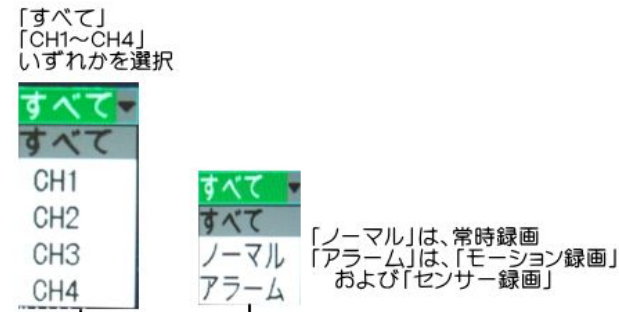

チャンネル	時間	大小	タイプ	選択
1	00:00:00-00:59:59	347.9M	ノーマル	<input type="checkbox"/>
3	00:00:00-00:59:59	323.5M	ノーマル	<input type="checkbox"/>
4	00:00:00-00:00:07	0.7M	アラーム	<input type="checkbox"/>
4	00:00:19-00:04:22	23.0M	アラーム	<input type="checkbox"/>
2	00:01:41-00:02:39	5.3M	アラーム	<input type="checkbox"/>
4	00:04:45-00:05:47	6.0M	アラーム	<input type="checkbox"/>

Buttons: ファイルを選択し、再生を開始します (Select file and start playback), バックアップ (Backup), 終了 (End).

最初のファイル
 前のファイル
 次のファイル
 ファイルをすべて選択
 チェックの反転
 ※チェックは、バックアップ用です

※ポイント
 ここで表示されるファイルは、
 P14の「録画分割設定と連動」
 記録のバックアップは、このリストで表示される
 範囲が最小ファイルとして記録されます
 「バックアップについては、別途記載」

表示された結果の上をクリックすると再生が開始されます

再生画面

再生映像は、すべて4分割で開始されます。

録画映像の無い場所は、「黒画面」となります







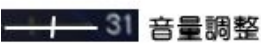

1画面拡大で表示する場合、拡大したい画面をダブルクリックで1画面再生が可能です

※音声は、集音マイクを使用し音声記録設定(オーディオ)が有効な場合記録されます。

※音声再生を行う為には、マイクが接続された画面をクリックします

※マウスポインターを移動させると再生操作バーが下段に表示されます



-  逆送り再生 2倍4倍8倍
-  スロー再生 1/2 1/4 1/8
-  通常再生
-  一時停止(通常再生ボタンでスタート)
-  早送り再生 2倍4倍8倍
-  MUTE 消音(チェックを入れると音停止)
-  31 音量調整(音記録対応用)ドラッグで調整可能(右側が大)
-  X 検索画面に戻ります

※再生中に画面上を「右クリック」で検索画面に戻ります

※重要な映像などは、時間をメモして「バックアップ」に備えます

バックアップ（記録コピー）

ここでは、重要な映像などをメモリースティックなどの別媒体にバックアップをします
事前に再生映像から記録を残す時間を確認しておきます

※市販のメモリースティックを準備して下さい。（容量により記録時間が制限されます）
※ハードディスク内に記録をすべて移動することは出来ません。

本体リアパネルのUSB2.0に接続します
※下記は、配線などを取り外した状態で撮影しています



USBメモリースティック
接続は、上段の方が簡単です

- ①事前に記録を残したい時間をメモして置きます
- ②P16ページの検索再生操作を行って「ファイルリスト」を表示させます




再生検索よりファイルリストをクリックします

表示されたファイルリスト

- ①表示されたファイルの中からバックアップしたいファイルを選択します
 - ②バックアップを行うファイルにチェックを入れて選択します
 - ③バックアップをクリックするとメモリーにコピーが始まります
- ※ファイルは、「すべて」「CH1～CH4」「ノーマル」「アラーム」など
選択表示が可能です

カメラ別に指定も可能「すべて」「CH1～CH4」

「すべて」（すべてのファイルを表示）
「ノーマル」（通常録画に対応）
「アラーム」（モーション録画・センサー録画に対応）

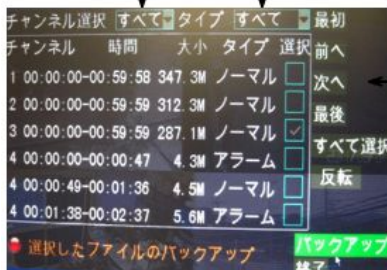

表示されたファイル一覧を
「前へ」「次へ」ページ移動をします
「最後」を選択すると最終ページへ移動します

※チェックは、まとめて入れることも可能ですが
最大60分程度を推奨！

③「バックアップ」をクリックするとコピーが始まります
「終了」をクリックすると検索画面に戻ります


バックアップ方法（例）

複数ファイルのバックアップも可能ですが、



「チャンネル」「タイプ」を指定して個別にバックアップを行うことを強く推奨します。

※「常時録画」「モーション録画」「音声」などがカメラ別に設定が行われている場合はパソコン再生時に混乱します。

- ①ファイルリストの中から「CH1～CH4」までを指定
- ②タイプ「ノーマル」「アラーム」（モーション録画/センサー録画など）
- ③バックアップしたい時間を確認してからチェックを入れる

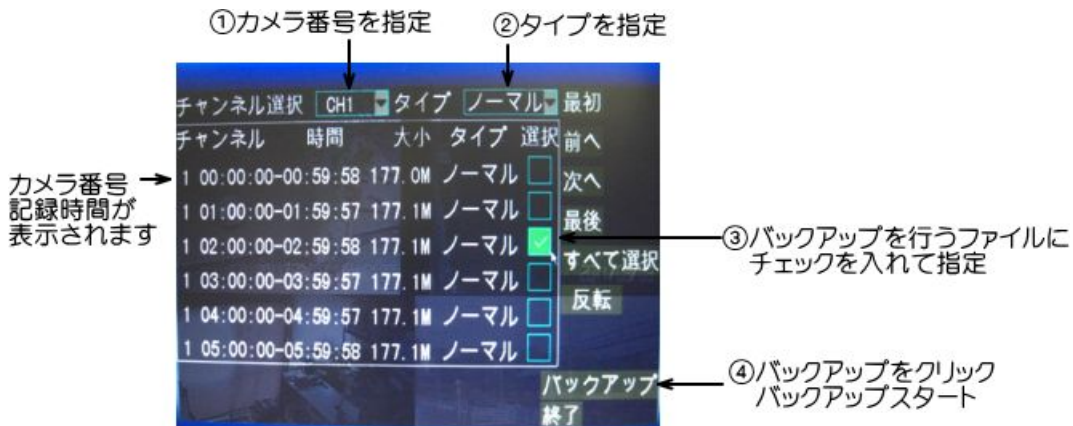

バックアップ中の画面表示
複数のファイルをバックアップする場合は、1ファイルずつ順にバックアップされます
※バックアップの時間は、「記録方法」「記録時間」により変動します。

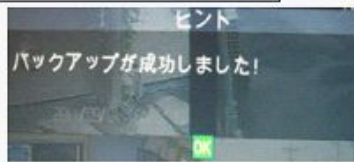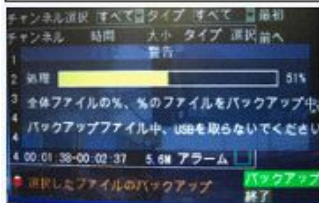


バックアップ完了画面が表示されたら「OK」をクリックして完了

バックアップ再生



付属のソフトを事前にインストールしておきます
ダブルクリックでインストールが開始されます
[PlaybackSetup]

「スタート」→「すべてのプログラム」→ファイル「Playback Software」
→「Playback Software」をクリックすると起動します

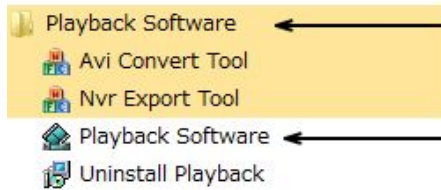


①ここをクリックすると3つのソフトが表示されます

②ここをクリックして再生ソフトを起動します


バックアップした記録の再生方法

- ①バックアップをしたUSBメモリーをパソコンに接続します
- ②「Playback Software」を起動します（起動済みであれば再起動の必要はありません）
- ③下段△マークをクリックして「操作バー」を表示
- ④上段「File」をクリックして[Open Local Disk]を選択
フォルダから再生を行うファイル「RecordFile」を指定
「OK」をクリックすると「操作バー」で再生操作が可能になります

- ①[File]をクリックする
- ②[Open Local Disk]をクリック
- ③フォルダ選択画面が表示されたらUSBが接続されているメモリーの中から
[RecordFile]をクリックして[OK]をクリックします

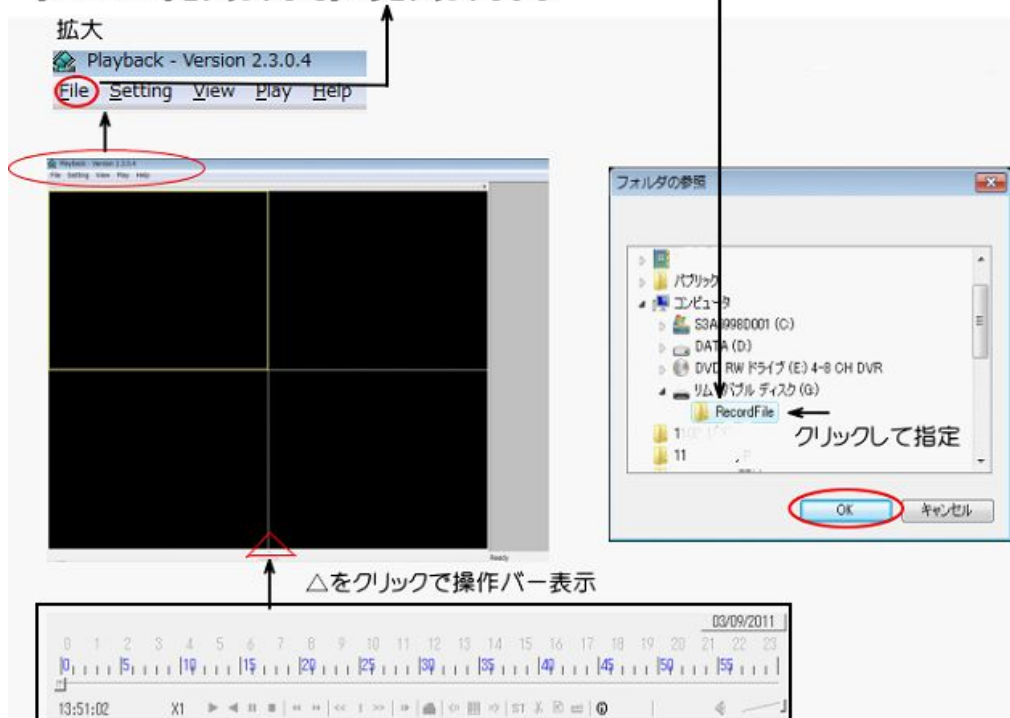

操作途中で、下記画面が表示されたら一番上を選択して[OK]をクリックして下さい

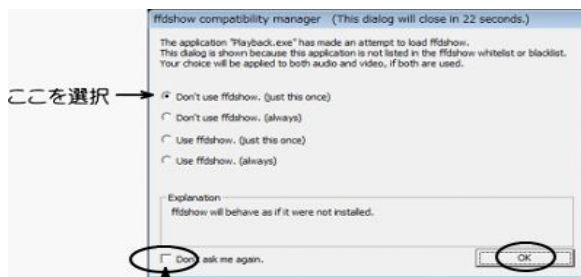

ここにチェックを入れてから[OK]をすると
次回からの操作でこの画面は、表示されません


バックアップ再生 (例)

パソコン上に表示された例

※音声は、出ません

表示された画面を
ダブルクリックで
1画面表示も可能です

※複数のカメラデータがある場合は、同時に表示されますが、録画設定により「静止画」「画像なし」が混在する場合があります

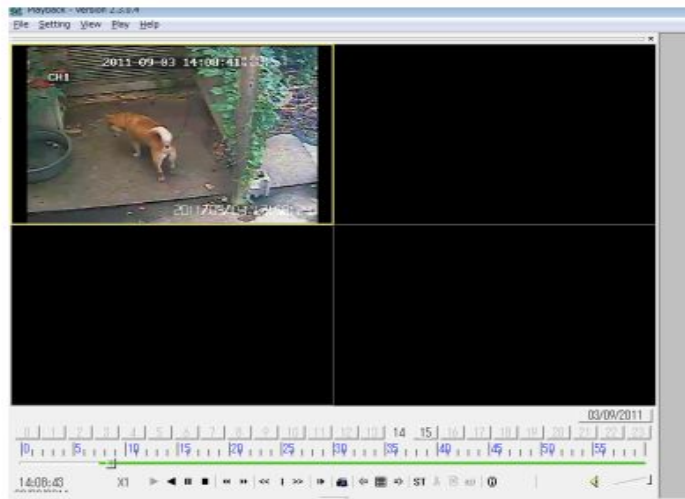

操作バー

記録された日時表示

24時間を表します(記録がある時間の数字が太文字)

分を表します(記録がある時間が緑の帯で表示)
ドラッグで時間を指定することが出来ます



▶◀ 通常再生/逆送り再生 || 一時停止(再生開始は、通常再生)

■ 停止 ⏮ ⏭ スキップ再生(順送り/逆送り)

⏪ | ⏩ 再生速度(スロー/通常/高速)


▶ ページ移動 🗑 利用不可 ⏪ 📄 ⏩ 表示画面切替

AVI方式に映像変換

AVI変換とは？

本装置の再生専用ソフトを利用しなくても別のパソコンで簡単に再生が出来るようになります
フリーソフトでインターネット上から「ダウンロード」が可能です
推奨フリーソフト「GOMプレーヤー」「VLCプレーヤー」等

下段の操作バーを利用します

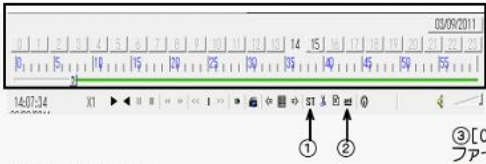

①[ST]をクリック
②[avi]をクリックで変換を行う日時時間指定画面表示

③[OK]をクリックして保存場所指定(デスクトップなど)を指定します
ファイル名の変更は、変換後に行ってください

変換を行う年月日 → From: 2011 Year 9 Month 3 Day
変換開始の時間 → 14 Hour 7 Minute 33 Second
変換終了の年月日 → To: 2011 Year 9 Month 3 Day
変換終了の時間 → 14 Hour 7 Minute 45 Second

File Name: ch000000000001-110903-140734-140734-10p001000000_0
File Type: All Files (*.avi)

④変換中は、下記が表示されます

Operating, please

⑤変換が終了すると下記の画面が表示されます
[OK]をクリックして終了します
指定された場所にAVI方式で保存されます



⑥変換されたファイルをダブルクリックをして再生をして確認します
※下記は、「GOMプレーヤー」

